



Installatie click 'n go sedumtrays

2B GREEN



Deze handleiding is ontworpen voor daken met een helling van 0 tot 10 graden.

Let op: de Click 'n go Sedumtrays zijn geschikt voor daken met een helling tot 20 graden. Voor daken met een helling vanaf 10 graden adviseren wij het gebruik van een anti-afschuifvoorziening.

Vorbereiding voor wanneer de Sedumtrays arriveren:

- Let op de veiligheidseisen (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.
- Wijs een locatie aan waar de pallets met Sedumtrays direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
- Zet de pallets met Sedumtrays zoveel mogelijk in de schaduw.
- Houd met het installeren van het groendak rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- Verdeel - afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting - de materialen over het dakoppervlak.

1 Schoonmaken



Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen. Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.




2 Wortelwerendefolie aanbrengen (optioneel)



Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Bedek ook de opstaande dakrand. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 50 cm.

3 Beschermdoek aanbrengen

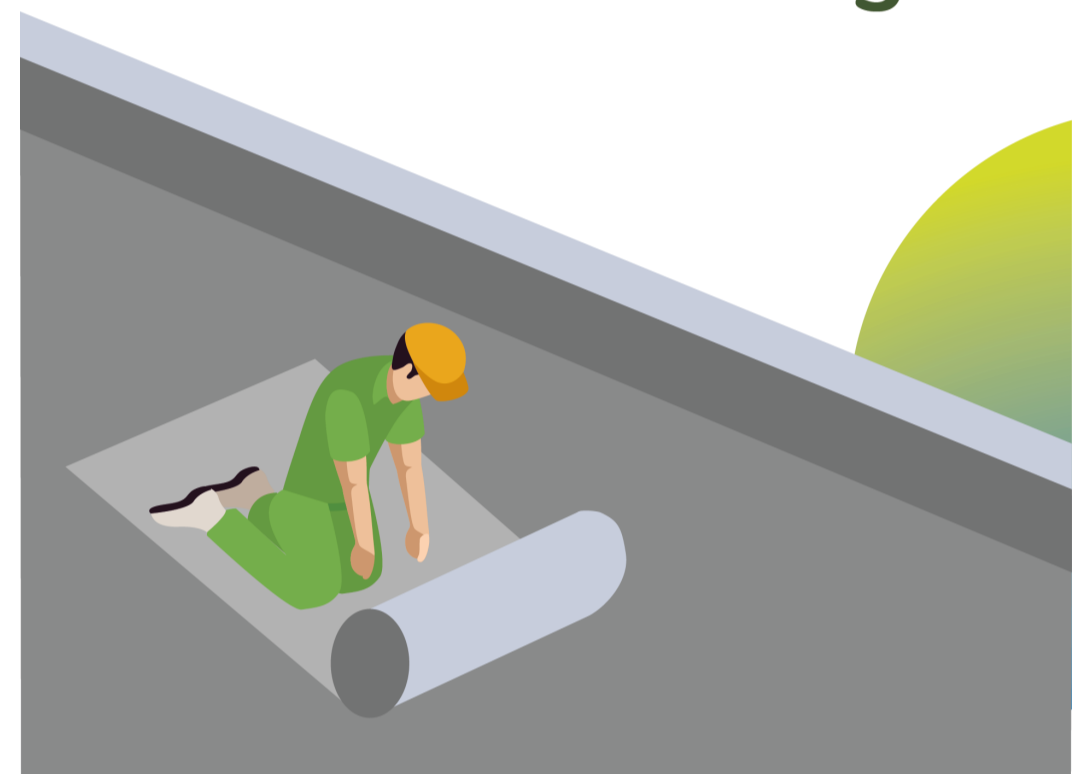


Rol het beschermdoek tot de dakrand uit en knip het op maat. Zorg dat het doek goed op elkaar aansluit door middel van een kleine overlap. Knip bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit het wortelwerende folie en beschermdoek. Bedek de hemelwaterafvoer(en) met een bladvanger, bolrooster of inspectieput.

4 Eerste Sedumtray plaatsen




Plaats de eerste Sedumtray op het dak. Begin in de hoek en houdt ongeveer 20 tot 30 cm afstand van de dakrand.

5 Plaatsing volgende Sedumtrays

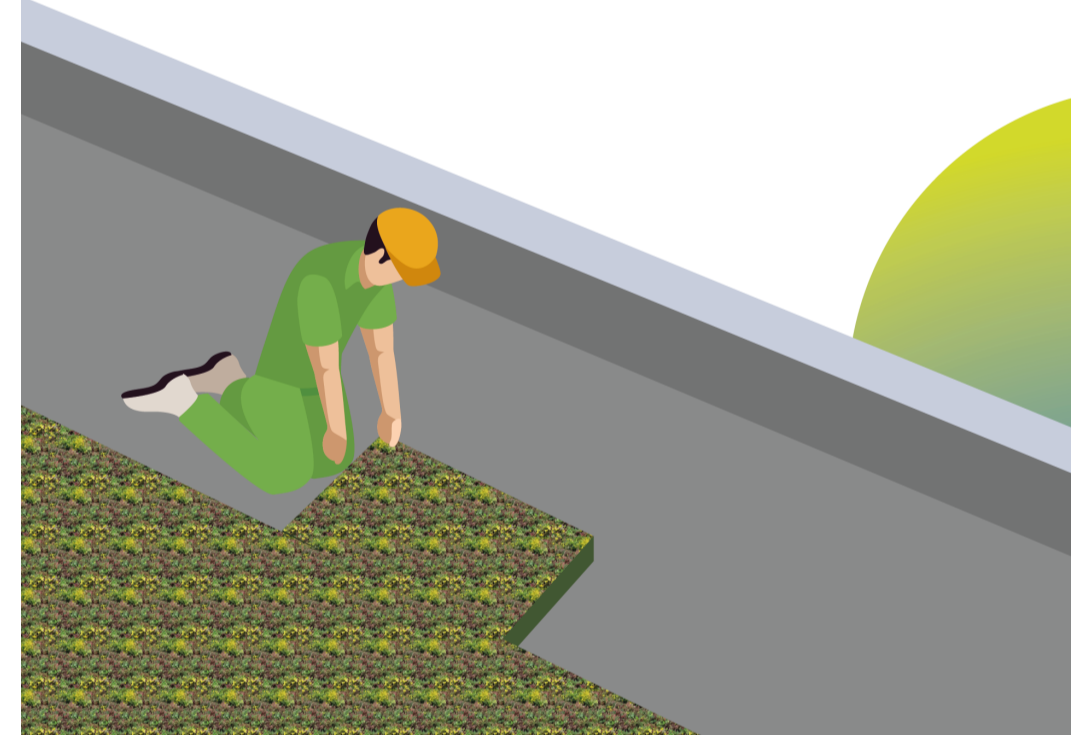


Bedek het hele dak met de Click 'n go Sedumtrays. Plaats de volgende tray een kwartslag gedraaid ten opzichte van de vorige. Op die manier passen de trays precies in elkaar.

6 Op maat maken (optioneel)

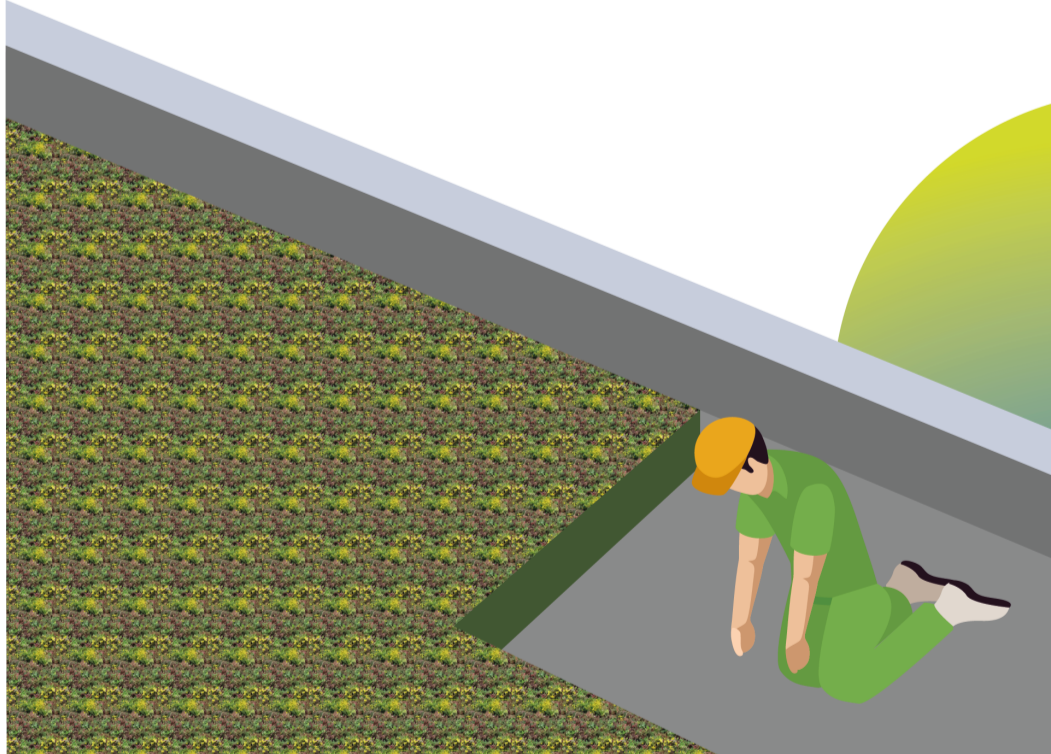


Wanneer het dak niet volledig te bedekken is met hele trays, kunnen de trays op maat gezaagd worden. Bepaal de juiste afmeting en zaag de tray door.

7 Grindstrook aanbrengen

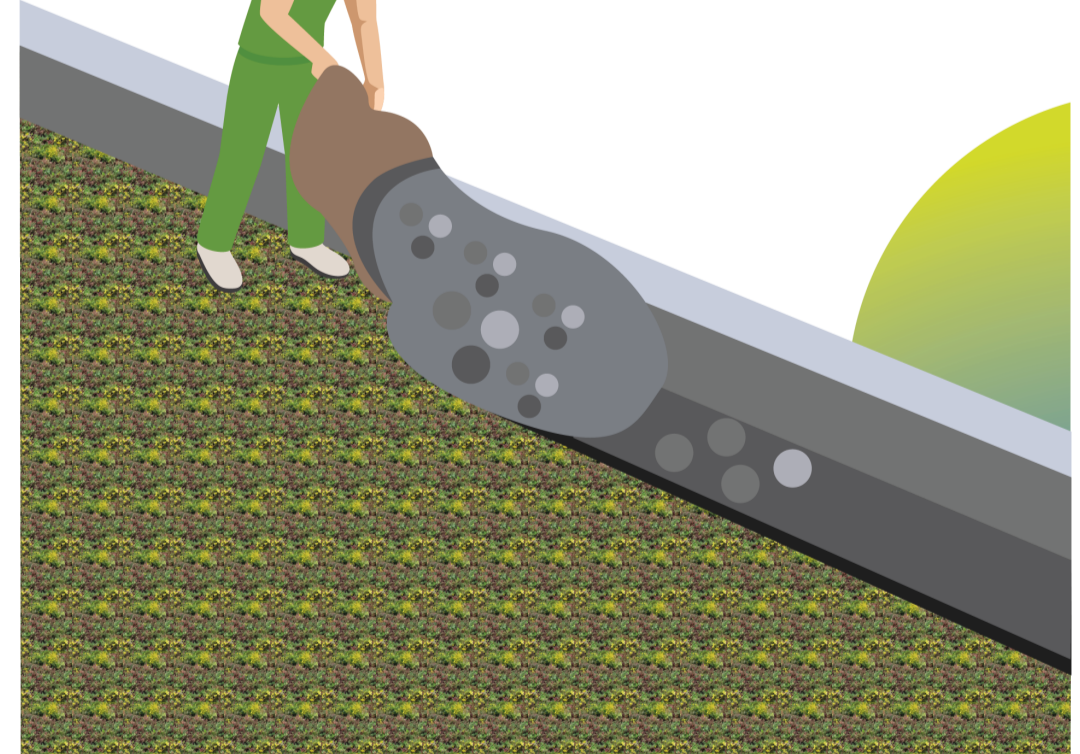


Stort het grind tussen het groendak en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van de Sedumtrays. Doe dit nooit direct op de dakbedekking!

8 Sproeien met water

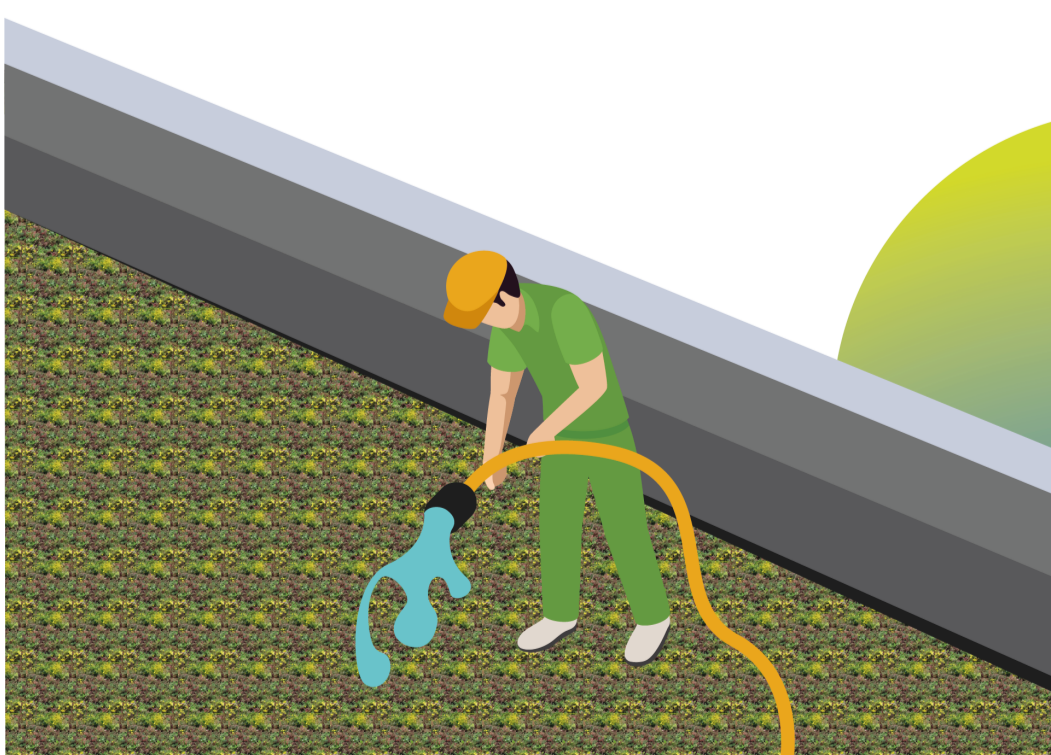

Bewater het groendak direct na aanleg. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

9 Onderhoud & Bemesting

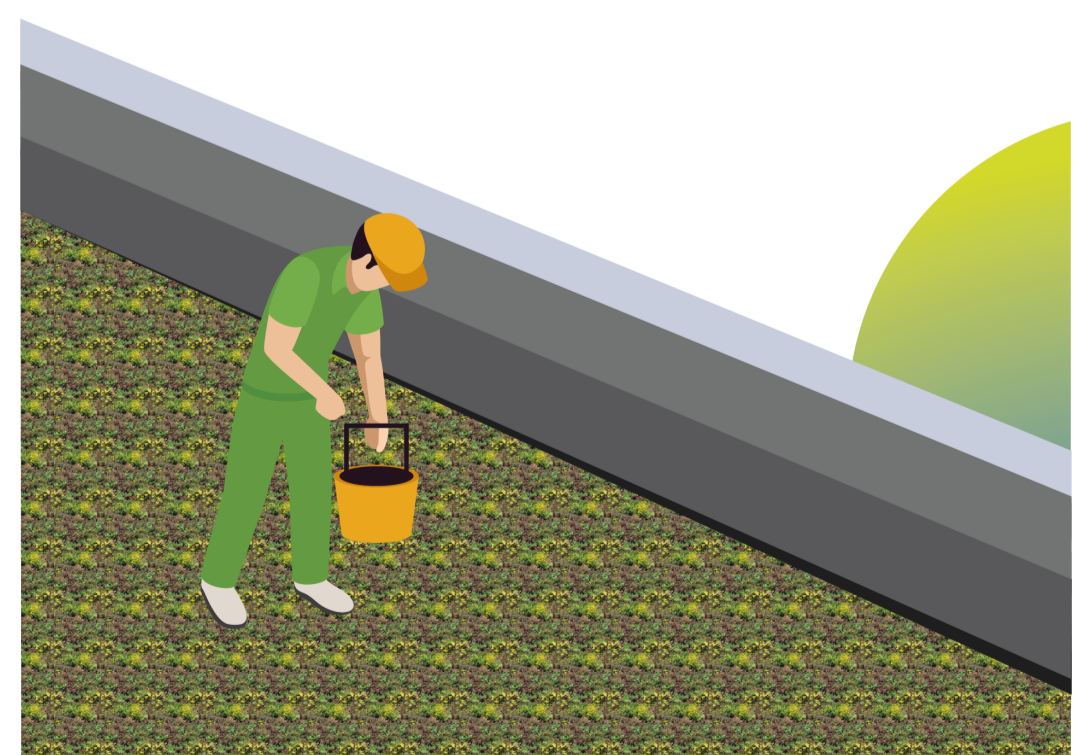

Een langdurig gezond plat of licht hellend Sedumdak bereik je al met een paar onderhoudssessies per jaar! De beste momenten hiervoor zijn het voorjaar en het begin van het najaar. Doe dit nooit direct op de dakbedekking!

